Anleitung
Bike Sensor & Halter

Bitte beachten:

- **Schalten Sie den Sensor ein. Öffnen Sie das Gehäuse und halten den Taster 3 Sek. gedrückt. Warten Sie 60 Sek. bis zum koppeln mit dem Handy. (siehe auch Kapitel „Wartung“)**
- Montieren Sie den Sensor fest an ausreichend großen Fahrradteilen: z.B. Lenker oder Sattelstange. Prüfen Sie vor der Fahrt den festen Sitz.
- Der Sensor darf nicht in ein metallisches Gehäuse verbaut werden. Vermeiden Sie Montageorte, wo außer dem Fahrradrahmen weitere metallische Gegenstände das Signal stören, wie Fahrradwerkzeug oder eine Luftpumpe
- RadSirene Automatik Mode ist aktiv: Ist das Handy mit der App RadSirene während der Tour in einer Fahrradtasche, wie eine Satteltasche, vermeiden Sie metallische Gegenstände in der Tasche. Der Sensor sollte in Nähe der Tasche montiert werden: z.B. Satteltasche, Sensor ist an der Sattelstange montiert

Sicherheitshinweise:

- Führen Sie keine Manipulationen am Sensor aus.
- Bewahren Sie Batterien und den Sensor geschützt vor dem Zugriff von Kindern auf!
- Entfernen bzw. verdecken Sie keine Aufkleber oder Beschriftungen vom Sensor. Diese enthalten wichtige Produkt- und sicherheitsrelevante Hinweise.

Wartung

Sensor einschalten

- Deckel gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen
- Den Schalter am äußeren Rand 3 Sekunden gedrückt halten
- Die blaue **LED <u>leuchtet</u> 3 Sekunden** (siehe Seite mit dem QR Code)
- Deckel im Uhrzeigersinn schließen
- <u>Der Sensor ist in ca. 60 Sekunden einsatzbereit.</u> Alarme können danach in der App aktiviert werden

Sensor ausschalten (z.B. einlagern im Winter)

- Deckel gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen
- Den Schalter am äußeren Rand 3 Sekunden gedrückt halten
- Die blaue **LED <u>blinkt</u> 3 Sekunden** (siehe Seite mit dem QR Code)
- Deckel im Uhrzeigersinn schließen

Batterie wechseln

- Deckel gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen
- Sensor ausschalten
- Kunststoffpolster entfernen
- Batterie zur offenen Seite heraus schieben. Einen nichtmetallischen Gegenstand zum schieben verwenden
- Neue Batterie einsetzen, <u>Pluspol ist oben</u>
- Sensor einschalten

Entsorgung (Batterie / Sensor)

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien oder Akkus zurückzugeben. Die Rückgabe kann bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinde oder überall dort, wo sie verkauft werden, erfolgen. Auch wir nehmen gebrauchte Batterien kostenfrei zur Entsorgung zurück, dabei gehen eventuelle Frachtkosten zu Lasten des Kunden. Batterie und Sensor müssen getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden!

Technische Daten

- **RadSirene Bike Sensor E7**
- Sensibler Beschleunigungssensor
- Genauer 3-Achsen Neigungssensor
- Maße: Durchmesser 39mm, Höhe 15,5mm
- Gewicht: ca. 20 Gramm inkl. Batterie
- Batterie: CR2477 Knopfzelle
- Funk BLE, Reichweite Freifeld bis zu ca. 65m
- Spritzwasser geschützt IP66

CE

Montage

Halter UT (RadSirene Set UT oder einzeln erhältlich)

Beschreibung

- Flexibler Halter zur Montage an der Sattelstange oder darunter
- Geeignet für Durchmesser von 15 bis 35mm
- Gummi Spanngurt mit 4 Stufen zur Montage des Halters am Fahrrad
- Für alle Arten von Fahrrädern geeignet
- Sensor so montieren, dass die Kerbe beim montierten Sensor am Fahrrad zur Seite (90° zur Fahrtrichtung) zeigt.

Sensor richtig montiert

Unabhängig von der Montageart ist die Lage & Ausrichtung des Sensors zu beachten. Als Orientierung dient die **Kerbe** im Deckel. Sensor so montieren, dass die Kerbe zur Seite zeigt.

Sensor in Halter einsetzen:

Sensor hier montieren

Montageort:

Ideal an der Sattelstange, der QR Code zeigt zum Lenker. Oder am Lenker und der QR zeigt in Richtung Radfahrer.

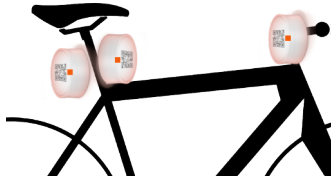

Ausrichtung prüfen

Im RadSirene Setup unter Punkt 4.2 können Sie die Lage testen. Korrigieren Sie bei Bedarf die Position.
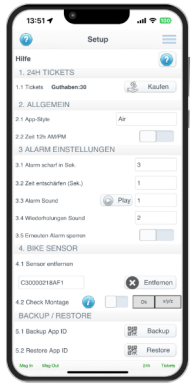
- Wählen Sie einen Sensor unter Punkt 4.1
- Betätigen Sie den Schalter aus 4.2
- Ergebnis
  - OK: Sensor korrekt montiert
  - Bad: Sensormontage anpassen